




Ensemble de chargeur

Charger kit

Mode d'emploi du Cocall 2

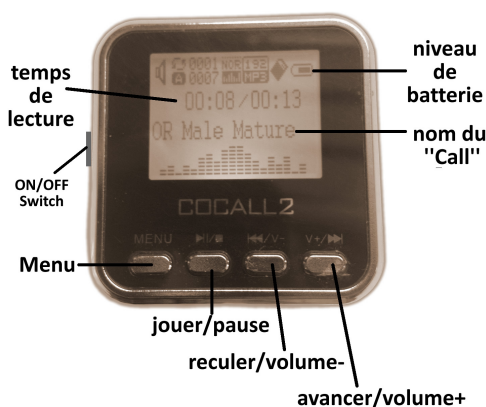

Prise en main

Pour accéder aux options du système, il ne doit pas avoir de carte dans le lecteur. Le Cocall dispose de 2 sources audio : le lecteur MP3 intégré (port Micro SD), et l'Entrée Audio . Pour passer d'une source à une autre, Utilisez LES FLÈCHES pour la sélection et appuyez sur MENU pour choisir.

Comment écouter les "CALLS"

Insérez une carte dans votre Cocall puis mettez le bouton ON/OFF sur "ON", la lecture commencera automatiquement; Appuyez sur les FLÈCHES pour changer de son. Pour mettre votre Cocall en pause ou en lecture, appuyez sur PLAY/PAUSE.

Comment monter/baisser le volume ?

Appuyez et maintenir les FLÈCHES pour le contrôle du volume.

Comment modifier l'éclairage :

Appuyez sur MENU et utilisez les FLÈCHES pour choisir la DURÉE DU RÉTROÉCLAIRAGE. appuyez sur MENU pour le sélectionner et les FLÈCHES pour choisir le temps, Vous pouvez choisir entre 3 et 30 secondes. Note : Lorsque le rétro éclairage est éteint, la première touche appuyée sert seulement à le ré allumer.

Comment recharger la batterie

Branchez le Cocall avec le fil et le chargeur fourni. L'écran affiche dans le coin en haut à droite la charge du Cocall ,il n'est pas nécessaire qu'il soit à ON pour qu'il charge. Le temps de charge est de 2 à 3 hrs.

Comment modifier le langage

Appuyez sur MENU et utilisez les FLÈCHES pour choisir le langage désiré. (Anglais ou Français)

Comment modifier le mode de Lecture :

Pendant la lecture, appuyez MENU et sélectionner MODE DE CIRCULATION et appuyez sur MENU, choisir MODE DE LECTURE désirer en utilisant les FLÈCHES et appuyer sur MENU pour confirmer. Le mode de lecture conseiller pour la chasse est RÉPETER 1 (ce mode fait jouer et répéter seulement le "call" que vous avez sélectionner).

Interface du menu principal

Le menu principal comporte 4 applications. Le calendrier, La musique, Line in et réglage du système.

Utilisez MENU pour la sélection et appuyez sur les FLÈCHES pour sélectionner.



Son Inclus

- 1- Femelle plaintive
- 2- Femelle non-réceptive
- 3- Mâle mature
- 4- Femelle plaintive
- 5- Femelle non-réceptive
- 6- Vrai femelle harcelée


Plusieurs vidéos explicatifs disponibles au WWW.COCALL.CA



Ensemble de chargeur

Charger kit

User Manual

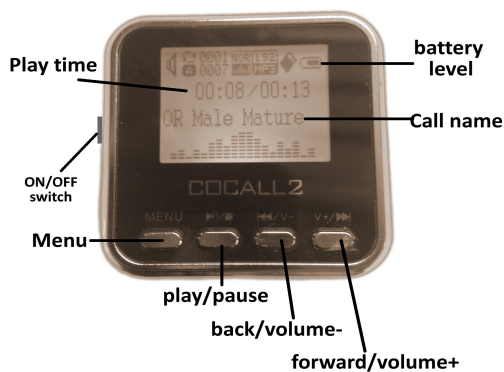

First use :

To access the system's option, there must be no card in the reader. Cocall 2 has two audio sources : MP3(Micro SD port) and Audio input. To go from a source to another, use MENU and press the ARROW buttons to select.

How to listen to MP3s :

Insert a card into your Cocall and put the " On/Off " switch to ON. The Cocall will start playing automatically. To play a different sound, press on the ARROW buttons. To put your Cocall on pause or on play, press on PLAY/PAUSE button

How to raise/lower the volume :

Press and hold the ARROW buttons to adjust the volume.

How to recharge the battery

Plug your Cocall with the charger included. The screen will show in the right corner if your Cocall is fully charged or not. The cocall is not necessary to ON for charging, The charging time is of 2 to 3 hrs.

How to change the lighting's duration :

Press on MENU and use the ARROW buttons to select BACKLIGHT in options. Note : When the backlight is off, you have to press on any button to make it light up again. You can choice between 3 to 30 seconds.

How to change the language :

Press on MENU and use the ARROW buttons to choose the desired language, English or French.

How to change the reading mode : While the call is playing press on MENU and select CYCLE MODE and press on MENU.

Select the desired mode using and press on MENU to confirm. The recommended mode for hunting is REPEAT ONE (this mode only plays and repeat the call you have selected).

Principal menu interface :

The principal menu has 4 applications. Calendar, Music, Line in and system settings.



Use MENU and press the ARROW buttons to select.

More videos are also available online at

WWW.COCALL.CA